

kool.star

voyagAir



Manuel d'utilisation

(FR)

Importé par :

SAS Churchill - 20 Rue Saint Gilles
75003 Paris - France



CONSIGNES DE SÉCURITÉ :



Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.

- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles/batteries doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Les piles/batteries usées doivent être enlevées du produit.
- Les piles/batteries doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

- **AVERTISSEMENT :**
les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE

ATTENTION ! A réception de l'appareil, déballez-le avec précaution, vérifiez le contenu et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Emettez immédiatement des réserves au transporteur si vous constatez des dommages. Conservez l'emballage d'origine et les accessoires d'emballage. Si l'appareil doit être retourné, chez le fournisseur, il doit être emballé dans les éléments d'origine.

Si l'appareil a été soumis à des fluctuations importantes de températures (par exemple pendant le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez-le éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.

ALIMENTATION :

Vous trouverez sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil, le type d'alimentation à utiliser.

Vérifiez que la tension secteur correspond bien à la tension indiquée. Si vous utilisez une tension d'alimentation différente, l'appareil sera irrémédiablement endommagé. L'appareil doit être directement relié au secteur, en aucun cas, vous ne pouvez utiliser de dimmer ou d'alimentation réglable.



Équipement de classe III :

*Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection .
Masses non reliées à la terre. Alimentation sécurisée (transformateur de sécurité).
Danger d'électrocution ! Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.
En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par
du personnel qualifié.*

MISE AU REBUT :



Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères.

*Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.
L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.
Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.*



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.

Pour en savoir plus renseignez vous : www.consignedetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Spécification du transmetteur sans fil :

Gamme de fréquence	Puissance max de sortie
2402 - 2480 GHz (CH1 - CH13)	< 100 mW

Restrictions pays :

Cet appareil est destiné à un usage domestique (à l'intérieur) et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européenne en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

France - *Usage interne uniquement pour les bandes de 2402 à 2480 GHz*

Italie - *Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieure de ses propres installations*


Version Bluetooth (Audio sans fil BT)
5.0

DC 5V / 12mA

Batterie écouteurs : 30mAh

MISE EN MARCHÉ

Lorsque les écouteurs sont dans l'étui de chargement, appuyez sur le bouton de chargement, le voyant LED s'allume et les écouteurs s'allument.

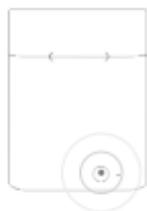


JUMELAGE AUTOMATIQUE

Lorsque le voyant du boîtier de charge est bien allumé, retirez les écouteurs. Ils s'allument et se couplent automatiquement lorsque le voyant clignote en rouge / bleu pendant 1 à 2 secondes.



ACTIVER LE BLUETOOTH

Activer le Bluetooth sur votre appareil et rechercher VOYAGAIR



CONNECTION TERMINÉ

Cliquez sur VOYAGAIR et connection terminé

Précautions :

Les écouteurs s'éteignent automatiquement s'il n'y a pas d'opération 5 minutes après leur mise en marche. Lorsque le téléphone est éloigné, les écouteurs sont déconnectés. Lorsque vous revenez à la distance de communication, l'écouteur se connectera automatiquement au téléphone.

Si 1 seul des écouteurs est connecté au téléphone mobile, les deux écouteurs ne peuvent pas être connectés. Dans ce cas, le bluetooth du téléphone mobile doit être désactivé. Lorsque le voyant des deux écouteurs clignote en rouge et en bleu, double-cliquez sur l'un des écouteurs et vous pourrez le coupler plus tard.



(CEI 60417-8044)

A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

**APPUYEZ PENDANT
4 SECONDES**

- Allumer et éteindre
manuellement

**APPUYEZ PENDANT
2 SECONDES**

- Rejeter un appel téléphonique
- Changer la chanson suivante

CLIQUEZ

- Répondre à un appel
téléphonique
- Interrompre et raccrocher
pendant un appel
- Lecture / Pause de la
musique

DOUBLE CLIC

- Rejouer le dernier appel



STATUT DU VOYANT :

MODE D'APPARIAGE	EN FONCTIONNEMENT	BATTERIE FAIBLE	CHARGEMENT	CHARGEMENT COMPLET
La LED clignote (rouge / bleue)	La LED bleue clignote lentement	La LED rouge clignote lentement	La LED rouge reste allumée	La LED est éteint

EN ÉTAT NON CHARGÉ

Lorsque la batterie des écouteurs est faible, le voyant clignote en rouge, vous pouvez entendre une légère sonorité rapide de batterie faible toutes les 2 minutes.

EN ÉTAT DE CHARGEMENT

Lorsque les écouteurs sont déposés dans l'étui de charge, ils s'éteignent automatiquement.

La lumière rouge est toujours allumée pendant la charge et la lumière rouge est éteinte quand elle est complètement chargée.

ASSISTANCE :

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par email à cette adresse : assistancokoolstar@churchill.world

Retrouvez la notice complète et mise à jour sur :

<http://www.churchill.world/notices>

CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, **SAS CHURCHILL**, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Certifique y declare bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes productos:
Certificeer en verklaar onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat de volgende producten:
Certifica e dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:

Marque : **KOOLSTAR**

Référence commerciale : **VOYAGAIR**

Désignation commerciale : **Écouteurs sans fil**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

El propósito de la declaración descrita anteriormente es de conformidad con la legislación de armonización aplicable de la Unión:
Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie:
Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla legislazione di armonizzazione applicabile dell'Unione:

RED 2014/35/UE

Sécurité, Article 3, section 1.a

EN 60 950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EMC Article 3, section 1,b et Radiofréquence Article 3, section 2

EN 55 032 :2015

EN 50 035 :2017

EN 50 663 : 2017

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1

ROHS 2011/65/UE

SAS CHURCHILL
54 AV DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CS 811221894
TVA FR05811221894

Fait à Paris (France),
le 02/05/2019