KS80

iOS + ANDROID

BLUETOOTH 5.3

EPHOREAL AUDIO

BATTERY 200mAh

MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL USUARIO

Importé
SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égoutttements d'eau ou des éclabousures.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues.
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES INTÉGRÉES
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. **Risque d'explosion, de feu et d'incendie !**
- Ne pas ouvrir le produit
- Restez à proximité des oreillettes lors du rechargement, en cas de forte chaleur interrompez immédiatement le processus et contactez votre revendeur.

ÉQUIPEMENT DE CLASSE III
Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection, masses non reliées à la terre, alimentation sécurisée (transformateur de sécurité).

TENSION, VERSION ET FRÉQUENCE DE L'APPAREIL
DC 5V / 300mA | Bluetooth version5,3

Gamme de fréquence	Puissance max RF
2402 - 2480 GHz	16,43dBm

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.
L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.
Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.
Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

RECHARGER LES OREILLETTES
1. Placez les oreillettes dans le boîtier de charge.
2. Pendant le chargement, les voyants du boitier sont allumés **«ROUGE».**
3. Une fois les batteries complètement chargées **(1h)** le voyant s'éteint.

CONNEXION SANS FIL BLUETOOTH
1. Les écouteurs s'allumeront une fois qu'ils seront sortis de leur boîtier de chargement, la lumière des deux écouteurs clignotera en rouge/bleu, ils s'apparieront automatiquement. Une fois l'appariement effectué, un seul écouteur clignotera en rouge/bleu, à ce moment, vous pouvez connecter les écouteurs à votre téléphone portable via la fonction Bluetooth.
2. Activez la fonction audio sans fil (Bluetooth) sur votre appareil **(smartphone, tablette, etc).**
3. Sélectionnez **«KS80»** dans la liste des appareils trouvés.

REMARQUE : Les écouteurs s'éteignent s'ils ne fonctionnent pas dans les 5 minutes qui suivent leur mise en marche. Lorsque les écouteurs sont hors de portée, ils se déconnectent et se reconnectent automatiquement une fois qu'ils sont à portée.
Vous pouvez également éteindre l'un des écouteurs, l'autre continuera à fonctionner.

(CE)EN301-489-1 **Pour allumer / éteindre rester appuyé 5s sur un des écouteurs**

(CE)EN301-489-1 **A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

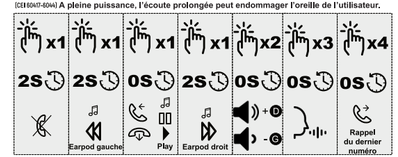

INDICATEUR LUMINEUX STATUT

x2 ROUGE / BLEU	LENT BLEU	LENT ROUGE	FIXE ROUGE	ÉTEINT
COUPLAGE	OK	FAIBLE	EN CHARGE	PLEINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Compatible Android / IOS / dispositifs Bluetooth
- Temps de charge : 1 h
- Batterie des écouteurs : 30 mAh | Boîtier : 200mAh
- Temps d'écoute : 2-3 h
- Version du Bluetooth : 5,3 (A2DP v1.2 , AVRCP v1,4 , HFPv1,6, HSP v1,2 , DI v1.3)
- Temps de veille : 100 h
- Distance sans fil : 10 M

CONTENU DE L'EMBALLAGE
- 2 x Pods
- 1 x Boîtier de charge
- 1 x Câble USB

ASSISTANCE
Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : **assistancekoolstar@churchill.world**

CHURCHILL
Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Marque : **KOOLSTAR**
Type ou modèle : **KS80**
Désignation commerciale : **Ecouteurs sans fils rechargeables**
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : **RED 2014/53/UE**

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

direction@churchill.world
https://www.churchill.world/notices

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 10/12/2022

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea atentamente este manual, ya que contiene información importante sobre la instalación y el uso del y uso del aparato.
- Asegúrese de que la tensión de red coincida para este aparato y que no supera la tensión indicada en la placa de características del aparato.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. Asegúrese de que no hay objetos inflamables cerca del aparato durante el funcionamiento.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras de agua.
- No coloque llamas de llama desnuda sobre el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de manipularlo o repararlo.
- Este aparato está destinado para su uso en climas templados. La temperatura ambiente no debe superar superar los 40°C. No utilice el aparato a temperaturas más elevadas.
- En caso de avería, apague inmediatamente el aparato. No intente nunca reparar el aparato usted mismo. Una reparación inadecuada puede provocar daños y fallos de funcionamiento.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA PILAS INCORPORADAS
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, fuego o fuentes similares.
- Los auriculares se encuentran en una vez que están fuera de la carga, la luz de ambos **Peligro de explosión, incendio y fuego!**
1. Coloca los auriculares en el estuche de carga.
2. Durante la carga, las luces de la cajita de carga se encienden en **« ROJO ».**
3. Una vez que los auriculares se encuentran completamente cargadas (1 hora), la luz se apagará.

CARGAR LOS AURICULARES
1. Los auriculares se encuentran en el estuche de carga.
2. Activa la función de audio inalámbrico (Bluetooth) en tu dispositivo (smartphone, tablet, etc).
3. Seleccione **«KS80»** en la lista de dispositivos encontrados.
NOTA : Los auriculares están apareados si no se utilizan en los 5 minutos siguientes a su vencimiento. Cuando los auriculares están fuera de alcance, se desconectarán y se reconectan automáticamente cuando están dentro del alcance.
También puedes apagar uno de los auriculares y otro seguirá funcionando.

CONEXIÓN INALAMBRICA BLUETOOTH
1. Los auriculares se encuentran en una vez que están fuera de la carga, la luz de ambos auriculares parpadeará de rojo/azul y se emparejarán automáticamente. Una vez emparejados, solo uno de los auriculares parpadeará en rojo/azul, en este momento puedes conectar los auriculares a tu teléfono móvil mediante Bluetooth.
2. Activa la función de audio inalámbrico (Bluetooth) en tu dispositivo (smartphone, tablet, etc).
3. Seleccione **«KS80»** en la lista de dispositivos encontrados.
NOTA : Los auriculares están apareados si no se utilizan en los 5 minutos siguientes a su vencimiento. Cuando los auriculares están fuera de alcance, se desconectarán y se reconectan automáticamente cuando están dentro del alcance.
También puedes apagar uno de los auriculares y otro seguirá funcionando.

(CE)EN301-489-1 **A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Pare mantener el sonido de los auriculares durante 5 segundos en uno de los auriculares.

(CE)EN301-489-1 **A pleine puissance, la écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

TRATAMIENTO DE RESIDUOS
No deseche los aparatos que llevan este símbolo con la basura doméstica. Contribuya a la protección del medio ambiente y a la seguridad, recicle los aparatos eléctricos y electrónicos.
El aparato y su embalaje deben llevarse al punto de recogida para su reciclaje.
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación y el reciclaje. Algunos centros de recogida aceptan productos gratuitamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea detenidamente este manual, ya que contiene información importante sobre la instalación y el uso del aparato.
- Asegúrese de que la tensión de red coincida para este aparato y que no supera la tensión indicada en la placa de características del aparato.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. Asegúrese de que no hay objetos inflamables cerca del aparato durante el funcionamiento.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras de agua.
- No coloque llamas de llama desnuda sobre el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de manipularlo o repararlo.
- Este aparato está destinado para su uso en climas templados. La temperatura ambiente no debe superar superar los 40°C. No utilice el aparato a temperaturas más elevadas.
- En caso de avería, apague inmediatamente el aparato. No intente nunca reparar el aparato usted mismo. Una reparación inadecuada puede provocar daños y fallos de funcionamiento.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA PILAS INCORPORADAS
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, fuego o fuentes similares.
- Los auriculares se encuentran en una vez que están fuera de la carga, en caso de calor **Peligro de explosión, incendio y fuego!**
1. Coloca los auriculares en el estuche de carga.
2. Durante la carga, las luces de la cajita de carga se encienden en **« ROJO ».**
3. Una vez que los auriculares se encuentran completamente cargadas (1 hora), la luz se apagará.

CARGAR LOS AURICULARES
1. Coloca los auriculares en el estuche de carga.
2. Activa la función de audio inalámbrico (Bluetooth) en tu dispositivo (smartphone, tablet, etc).
3. Seleccione **«KS80»** en la lista de dispositivos encontrados.
NOTA : Los auriculares están apareados si no se utilizan en los 5 minutos siguientes a su vencimiento. Cuando los auriculares están fuera de alcance, se desconectarán y se reconectan automáticamente cuando están dentro del alcance.
También puedes apagar uno de los auriculares y otro seguirá funcionando.

CONEXIÓN INALAMBRICA BLUETOOTH
1. Los auriculares se encuentran en una vez que están fuera de la carga, la luz de ambos auriculares parpadeará de rojo/azul y se emparejarán automáticamente. Una vez emparejados, solo uno de los auriculares parpadeará en rojo/azul, en este momento puedes conectar los auriculares a tu teléfono móvil mediante Bluetooth.
2. Activa la función de audio inalámbrico (Bluetooth) en tu dispositivo (smartphone, tablet, etc).
3. Seleccione **«KS80»** en la lista de dispositivos encontrados.
NOTA : Los auriculares están apareados si no se utilizan en los 5 minutos siguientes a su vencimiento. Cuando los auriculares están fuera de alcance, se desconectarán y se reconectan automáticamente cuando están dentro del alcance.
También puedes apagar uno de los auriculares y otro seguirá funcionando.

EQUIPOS DE CLASE III
Alimentación de seguridad de muy baja tensión (SELV) o de protección de baja tensión (PLV), masas sin conexión a tierra, alimentación segura (por ejemplo, fuente de alimentación, transformador de seguridad).

TENSIÓN, VERSIÓN Y FRECUENCIA DEL APARATO / DC 5V / 300mA| Bluetooth version5,3

Gamma de frecuencias	Potencia máxima
2402 - 2480 GHz	16,43dBm

LUZ INDICADORA DEL ESTADO

X2 ROJO / AZUL	LENTO AZUL	LENTO ROJO	LENTO ROJO	OFF
ACOPLAMIENTO	OK	BAJA	EN CARGA	FULL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Compatible con dispositivos Android / IOS / Bluetooth
- Tiempo de carga: 1 h
- Batería de los auriculares: 30 mAh | Caja 200mAh
- Tiempo de escucha: 2-3 h
- Versión de Bluetooth: 5,3 (A2DP v1.2 , AVRCP v1.4 , HFPv1.6, HSP v1.2 , DI v1.3)
- Tiempo en espera: 100 h
- Distancia inalámbrica: 10 M

CONTENIDO DEL AGUJETE
- 2 x Auriculares
- 1 x Estuche de carga
- 1 x Cable USB

ASISTENCIA
Si necesita ayuda con este producto, puede ponerse en contacto con el servicio técnico por correo electrónico a esta dirección: **assistancekoolstar@churchill.world**

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Establecida en París (Francia), el 10/12/2022

Versión 2.0.0.21
Vuelve a cargar los auriculares cuando el indicador de batería baja parpadee en rojo y se oiga un aviso sonoro. Sólo tiene 4 errores (pérdida de conexión, caída de un auricular, fallo de la batería y sobrecalentamiento). Sólo es necesario restablecer los auriculares en caso de que uno de ellos no funcione correctamente. Si los auriculares están en la funda de carga, pulse el botón de restablecimiento de la funda de carga durante 10 segundos. Si los auriculares están fuera de la funda de carga, pulse el botón de restablecimiento de cada auricular durante 10 segundos.
Restablecimiento de los auriculares: Coloque los auriculares en la funda de carga, cierre la tapa y espere 10 segundos. Saque los auriculares de la funda de carga y colóquelos en sus oídos. Pulse el botón de restablecimiento de cada auricular durante 10 segundos. Cuando los auriculares se encuentren en la funda de carga, se desconectarán y se reconectarán automáticamente cuando estén fuera de la funda de carga.

KS80

CHURCHILL
Declaration of conformitad de la UE
Nosotros, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - Francia
Certificamos y declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes productos :

Marca : **KOOLSTAR**
Tipo o modelo : **KS80**
Designación comercial : **Auriculares inalámbricos recargables**
El objeto de la declaración descrita se conforma con la legislación de armonización de la UE aplicable: **RED 2014/53/UE**

Puede descargar una declaración de conformidad completa o enviarla por correo electrónico a

direction@churchill.world
https://www.churchill.world/notices

https://churchill.world/telechargement

Importado por
SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - Francia